

Мобильный телефон VERTEX C314


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



- 1. Динамик
- 2. Дисплей
- 3. Левая софт клавиша
- 4. Правая софт клавиша
- 5. Центральная клавиша
- 6. Клавиша вызова
- 7. Клавиша завершения вызова
- 8. Клавиатура
- 9. Кнопка SOS
- 10. Клавиша активации беззвучного режима
- 11. Клавиша вкл./выкл. фонарика
- 12. Разъем для наушников
- 13. Микро USB разъем
- 14. Клавиши регулировки громкости
- 15. Мини LCD экран

НАЧАЛО РАБОТЫ

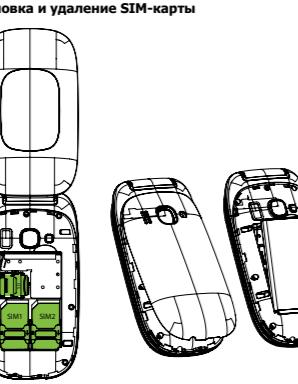

Установка и удаление SIM-карты

1

2

3

4

5

6

7

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключите свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Беречь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:



Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.



Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.



СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.



Пыли и грязи: Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, пищевых продуктов или других посторонних веществ.



Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.



Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

9

10

11

12

13

14

15

16

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.
При исходящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru. Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru

Гарантийная информация
Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантыйный срок на них не устанавливается.

Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантый обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

Изготовитель, адрес

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.

КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605 СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ

Сделано в Китае.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой
Выключите свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Беречь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:



Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.



Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.



СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.



Пыли и грязи: Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, пищевых продуктов или других посторонних веществ.



Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.



Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.



Включен профиль «Совещание».



Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).



Включен будильник.



Bluetooth включен.



Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единичный номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Кнопка SOS

Ваш телефон оснащен функцией SOS, которая активизируется клавишей * (N9 на схеме устройства). Функция SOS позволяет пользователю включить сигнальную сирену и оповестить абонентов из SOS-контактов посредством вызова и отправки сообщения.

Настройка кнопки SOS

Для активации экстренного вызова и отправки сообщений на заданные номера необходимо дважды коротко нажать клавишу SOS. По умолчанию задан только один экстренный номер – 112. Вы можете переписать первый номер, а также задать другие номера для экстренного вызова в разделе Меню – Установки – Настройка SOS – SOS контакты. По умолчанию при нажатии клавиши SOS телефон начнет попытаться дозвониться по установленному номеру вами, в случае отсутствия ответа, пошлет сообщение на этот номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон начнет звонить на следующие номера из списка, если такие имеются. Если обе SIM-карты установлены, вызов и отправка сообщений будет осуществляться только с SIM1! При отсутствии средств на счете SIM1, при нажатии SOS-кнопки будет доступен вызов только на 112.

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или карте памяти.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрав любой список) – Добавить песни.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в меню – Вызовы. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Написать сообщение можно, нажав, на навигационную клавишу влево или меню – Сообщения – Написать сообщение – Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для

Радио

Меню – Мультимедиа – FM-радио. Воспроизведение может осуществляться без гарнитуры.

Комплект поставки

• Телефон

• Зарядное устройство

• Аккумуляторная батарея

• Руководство пользователя

• Гарантийный талон

• Отвертка

Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортера)

ООО «Данал СПб», 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф. 511

Информация для связи

info@danalspb.ru

Торговая марка

Vertex

Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

Страна производства

Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

