



# Gemlux

## ПАСПОРТ

КОМБАЙН

МОДЕЛЬ: GL-FP500



EAC

## **Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед началом использования устройства внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.
- Устройство может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете, может привести к поломке устройства, а также нанести вред здоровью пользователя.
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.
- При установке на деревянной мебели и на полированных поверхностях пользуйтесь специальными защитными подставками, чтобы не повредить поверхность.
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, соответствуют параметрам вашей электрической сети.
- Во избежание удара электрическим током не используйте устройство вблизи воды. Не опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость. Если это произошло, незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги незамедлительно отключите его от сети питания.
- При появлении неисправностей немедленно отключите устройство от сети питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- Не используйте устройство при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, причинить вред здоровью и жизни пользователя.
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен быть завязан.
- Устройство не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте. Дети могут пользоваться устройством или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.


- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность.
- Не помещайте столовые приборы и другие посторонние предметы в устройство.
- Не допускайте попадания воды на органы управления, индикаторы и кнопки устройства – это может привести к повреждению электронных компонентов устройства и к выходу его из строя.
- Отключайте устройство от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Перед уходом из помещения выключите устройство и выньте вилку из розетки.
- Не используйте удлинители. Не включайте устройство одновременно в одну розетку с другими приборами.
- Запрещается подключение к устройству любых внешних устройств, не входящих в комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов управления и т.п.).
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Модель                | GL-FP500     |
| Параметры электросети | 220 В, 50 Гц |
| Мощность              | 500 Вт       |

## КОНСТРУКЦИЯ

1. Проталкиватель
2. Крышка
3. Лезвия
4. Чаша
5. Вал
6. Моторный блок
7. Держатель лезвий
8. Лезвия для нарезки ломтиками
9. Крупная терка
10. Мелкая терка

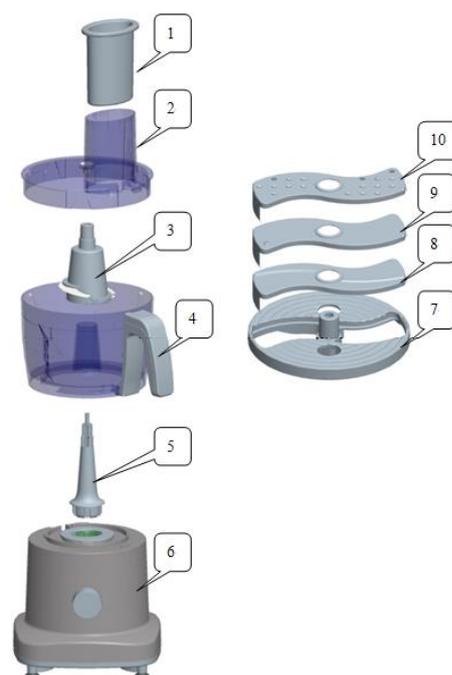

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Перед первым использованием очистите устройство согласно инструкциям раздела Обслуживание и уход.
2. Выберите необходимую насадку.
3. Соберите устройство. Устройство не будет работать, если оно собрано неправильно.
4. Убедитесь, что переключатель скоростей стоит в положении «0». Подключите устройство к сети питания.
5. Загрузите заранее подготовленные продукты в горловину устройства.
6. Выберите необходимую скорость. Обработку твердых продуктов рекомендуется производить не низкой скорости.
7. При необходимости используйте проталкиватель.

### **Не проталкивайте продукт пальцами или столовыми приборами!**

8. По окончании работы переведите переключатель в положение «0».
9. Дождитесь полной остановки лезвий, затем отключите устройство от сети питания и разберите его для последующей очистки.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

### **Любые работы по сборке, разборке, очистке и обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от сети питания!**

1. Не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.
2. Для очистки моторного блока используйте влажную ткань.
3. Не используйте едкие и абразивные чистящие средства.
4. Промойте съемные компоненты устройства теплой мыльной водой и вытрите насухо.
5. Соблюдайте особую осторожность при очистке лезвий – они очень острые!

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.