

gorenje

Aparat za pripravo sendvičev in vafljev 3v1

Aparat za pripravo sendvičev in vafljev 3v1

Uredaj za pripremu sendviča i vafla 3 u 1

Aparat za sendviče i vaflje 3 u 1

Aparat za pripremu sendviča i vaflje 3 u 1

Aparat za приготвување сендвичи и вафљи 3в1

Sandwich and waffle maker 3in1

Sandwich and waffle maker 3in1

Opiekacz do kanapek i gofrownica 3w1

Opiekacz do kanapek i gofrownica 3w1

Aparat 3 in 1 de făcut sandwich și vafe

Sendvičovač a vaflovač 3 v 1

Sendvičovač a vaflovač 3 v 1

Sedvičovač a wafl'ovač 3 v 1

Sedvičovač a wafl'ovač 3 v 1

Бутербродница та вафельница: три в одному

Бутербродница та вафельница: три в одному

3 az 1-ben szendvics- és gofríkészítő

3 az 1-ben szendvics- és gofríkészítő

Тостер за сандвичи и гофрети 3 в 1

Тостер за сандвичи и гофрети 3 в 1

Аппарат для приготовления бутербродов и вафель 3 в 1

Аппарат для приготовления бутербродов и вафель 3 в 1



SM703BK

Navodila za uporabo **SI**

Upuststva za uporabu **BIH HR**

Upuststva za upotrebu **SRB - MNE**

Упатство за употреба **MK**

Instruction manual **GB**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de instrucțiuni **RO**

Návod k obsluze **CZ**


Návod na obsluhu **SK**

Інструкція з експлуатації **UA**

Használati utasítás **HU**

Инструкции за употреба **BG**

Руководство по эксплуатации **RU**

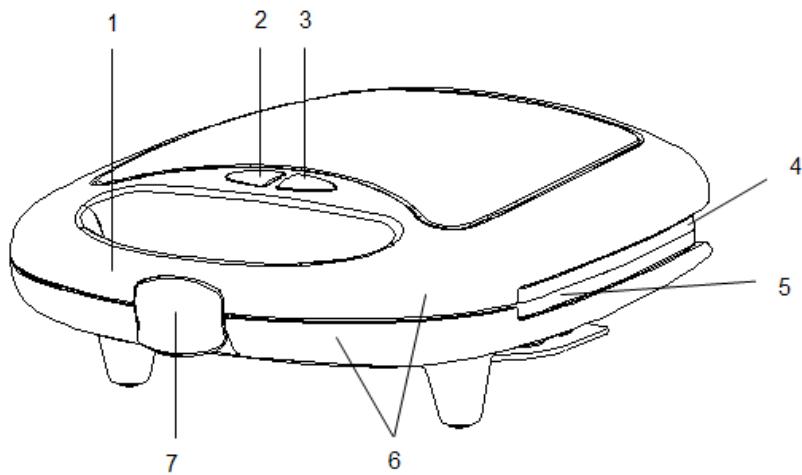

1

SI	Navodila za uporabo.....	4
HR, BIH	Upute za uporabu	6
SRB - MNE	Uputstva za upotrebu	8
MK	Упатства за употреба.....	10
GB	Instruction manual.....	12
PL	Instrukcja obsługi	14
RO	Manual de instrucțiuni.....	16
CZ	Návod k obsluze	18
SK	Návod na obsluhu.....	20
UA	Інструкція з експлуатації.....	22
HU	Használati útmutató.....	24
BG	Инструкции за употреба.....	26
RU	Инструкция по эксплуатации	28

SPLOŠNI OPIS (SI. 1)

1. ROČAJ
2. INDIKATOR DELOVANJA
3. INDIKATOR SEGREVANJA
4. ZGORNJA GRELNA PLOŠČA
5. SPODNJA GRELNA PLOŠČA
6. OHIŠJE
7. ZAPIRALO

VARNOSTNA OPOZORILA

Važno opozorilo! 

Aparat se med delovanjem segreva - Nevarnost opeklín! Pred shranjevanjem počakajte, da se aparat popolnoma ohladi!

Ko aparat deluje, se njene zunanje površine močno segrejejo. Če bi bilo potrebno, uporabite ročaje, ali si nadenite rokavice.

- **Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila, da boste dosegli najboljše rezultate in se izognili napakam.**
- Aparata ne priklapljamte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.
- Otroci stari manj kot 8 let naj se ne zadržujejo v bližini naprave, razen če jih vseskozi nadzorujete.
- Ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8 let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njo ne bodo igrali.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so nadzorovani.

- Poskrbite, da aparati in priključna vrvica ne bosta dosegljiva otrokom mlajšim od 8 let.
- Aparat je namenjen pripravi hrane. Ne uporabljajte ga v druge namene, niti ga na noben način ne predelujte.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Pazite, da se priključna vrvica ne dotika nobenega dela aparata, ki se med delovanjem segreje.
- Pred uporabo kuhalni plošči dobro očistite.
- Na aparat lahko montirate le popolnoma suhi kuhalni plošči.
- Aparata ne nameščajte na takšno mesto, kjer ga lahko dosežejo otroci. Niti ga ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljen.
- Aparat vedno izključite iz električnega omrežja:
 - preden ga shranite ali preden snemete kuhalne plošče,
 - pred čiščenjem ali vzdrževanjem,
 - po uporabi.
- Vedno uporabljajte odobrene podaljške.
- Aparata ne uporabljajte zunaj.
- **Da aparat izključite, ne potegnile priključne vrvice, ampak za vtič.**
- Aparat vklopite le, ko sta nameščeni kuhalni plošči.
- Aparata ne potapljamte v vodo.
- Preden aparat shranite, se mora popolnoma ohladiti.
- Vročih plošč se ne dotikajte s kovinskimi predmeti, da ne poškodujete prevleke.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le servis Gorenje, Gorenjev pooblaščeni servis, ali strokovno usposobljena oseba, da se s tem izognete nevarnosti.

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

POSTAVITEV APARATA


- Pred prvo uporabo preverite, da se aparat ni poškodoval med transportom.
- Aparat postavite na ravno površino, na takšno mesto, da ga otroci ne dosežejo, ker med delovanjem razvije visoke temperature.
- Preden aparat priključite na električno omrežje preverite:
 - da priključena napetost odgovarja napetosti, ki je navedena na napisni ploščici,
 - da je moč omrežne vtičnice najmanj 10A,
 - daje omrežna vtičnica primerna za vtič, ki je na aparatu, če ne jo zamenjajte,
 - da je omrežna vtičnica ozemljena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki izhaja iz neupoštevanja te zahteve.
- Pred prvo uporabo aparat vklopite in pustite, da se brez hrane segreva najmanj 10 minut. Pri tem se razvija neprijeten vonj po novem zato odprite okno, da prostor prezračite.**

UPORABA APARATA

- Zaprite aparat in vstavite vtič v stensko vtičnico. Ko je aparat vklopljen se zasvetita oba indikatorja.
- Ko indikator segrevanja preneha svetiti, je aparat pripravljen za uporabo.
- Odprite aparat in na spodnjo ploščo položite hrano.
- Zaprite pokrov in ga zaklenite.
- Po 3-6 minutah odprite pokrov in preverite ali je hrana zlatorjavo zapečena. Čas peke je odvisen od osebnega okusa in sestavin.
- Hrano odstranite z leseno kuhljo ali plastično vilico, da ne boste poškodovali premaza na površinah plošč.

ODSTRANJEVANJE GRELNIH PLOŠČ

- Aparat izklopite iz električnega omrežja.
- Počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.
- Aparat odprite.
- Premaknite zaskočko in izvlecite grelno ploščo.

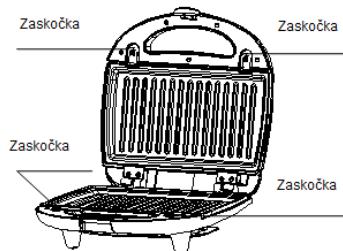

ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem prekinite dovod električne energije in pustite, da se aparat ohladi.
- Odprite aparat in plošče očistite z vlažno krpo.
- Zunanjoščino aparata očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih sredstev ali trših materialov, ker boste poškodovali zunanjost aparata.

SHRANJEVANJE

Navijte priključni kabel okoli dela za shranjevanje kabla, ter ga postavite v vodoravno ali navpično lego, ter shranite na suhem mestu, izven dosegta otrok.

OKOLJE

Aparata po preteklu življenjske dobe ne zavržite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

ŽELIMO VAM OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI APARATA GORENJE!

Pridružujemo si pravico do sprememb!

Opći opis (Sl. 1)

1. DRŠKA
2. SIGNALNA LAMPICA DJELOVANJA
3. SIGNALNA LAMPICA ZAGRIJAVANJA
4. GORNJA GRIJAĆA PLOČA
5. DONJA GRIJAĆA PLOČA
6. KUĆIŠTE
7. ZATVARAČ

SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

Važno upozorenje!

Tijekom djelovanja uređaj se jače zagrijava – postoji opasnost od opeklina. Prije spremanja pričekajte da se uređaj potpuno ohladi!

Kad je uređaj u radu jače se zagriju i njegove vanjske površine. Ukoliko je potrebno koristite drške, ili nataknite kuhinjske rukavice.

- Prije prve uporabe uređaja detaljno pročitajte i proučite korisnički priručnik s uputama za uporabu. Time ćete postići najbolje rezultate, i izbjegći možebitne greške i opasnosti.

Uređaj nemojte priključivati na bilo kakve vanjske vremenske prekidače (timer) ili neke druge sustave za daljinsko upravljanje, jer bi time mogli prouzrokovati opasnost.

- Djeca mlađa od 8 godina neka se ne zadržavaju u blizini uređaja, osim ako su pod vašim stalnim nadzorom.
- Ovaj kućanski uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina, a osobe smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom osoba zaduženih za njihovu sigurnost, koje su ih podučile glede sigurne uporabe, i ako su svjesne opasnosti prilikom uporabe uređaja. Djeca neka budu pod vašim nadzorom i nemojte im dozvoliti da koriste uređaj kao igračku.

- Djeca ne smiju čistiti i održavati napravu, osim ako su starija od 8 godina i to rade pod nadzorom odraslih.
- Pobrinite se također da uređaj i priključni kabel ne budu na domaćaju djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj je namijenjen za pripremu hrane. Nemojte ga koristiti u nikakve druge svrhe, i nemojte ga preinacivati na bilo koji način.
- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Pazite da priključni kabel ne dodiruje dijelove uređaja koji se tijekom njegova djelovanja zagrijavaju.
- Prije uporabe temeljito očistite grijачe ploče.
- Na uređaj smijete montirati grijache ploče samo ukoliko su potpuno suhe.
- Uređaj nemojte stavljati ili ga držati na takvim mjestima koja su na dohvatu ruke djeci. Također, uključeni uređaj nemojte ostavljati da radi bez nadzora.
- Uređaj uvijek isključite iz električne instalacije:
 - prije no što ga odložite ili prije no što počnete skidati grijache ploče;
 - prije čišćenja ili bilo kakvog održavanja;
 - nakon svake uporabe.
- Uvijek koristite isključivo odobrene produžne kabele.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
- **Prilikom vađenja priključnog kabела iz utičnice uvijek uhvatite rukom za utikač i nikad nemojte vući priključni kabel.**
- Uređaj smijete uključiti u rad samo kad su obje grijache ploče na svom mjestu.
- Uređaj ne smijete uranjati u vodu.
- Prije no što spremite uređaj, dopustite da se posve ohladi.

- Nemojte dodirivati vruće ploče metalnim premetima, jer time možete oštetiti osjetljivu zaštitnu prevlaku.
- Da bi izbjegli opasnosti od ozljeda, oštećen ili neispravan priključni kabel smije zamijeniti samo servis Gorenja, njegov ovlašteni serviser, ili neka druga odgovarajuće osposobljena osoba.

Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU glede otpadne električne i elektronske opreme (engl. skraćenica WEEE). Te smjernice opredjeljuju zahtjeve za zbrinjavanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koji se primjenjuju u čitavoj Europskoj Uniji.

POSTAVLJANJE UREĐAJA

- Prije prve uporabe provjerite da li se uređaj možda oštetio tijekom transporta.
- Uređaj stavite na ravnу površinу, na takvo mjestо koје djeca ne mogu dosegnuti, jer tijekom djelovanja razvija vrlo visoke temperature.
- Prije no što uređaj priključite na električnu instalaciju provjerite:
 - daли priključni napon vaše kućne instalacije odgovara naponu navedenom na pločici s podacima;
 - daли је snaga mrežne utičnice najmanje 10A;
 - daли je mrežna utičnica prikladna za utikač montiran na priključnom kabelu uređaja; ukoliko nije, morate je zamijeniti;
 - daли je mrežna utičnica uzemljena. Proizvođač ne može odgovarati za štetu koja bi nastala zbog zanemarivanja ovo zahtjeva.
- **Prije prve uporabe uređaj uključite i ostavite ga da se bez hrane zagrijava najmanje 10 minuta.** Pri tome ćete osjetiti da se razvija neprijatan vonj 'po novom' stoga otvorite prozor i prostoriju dobro provjetrite.


RUKOVANJE UREĐAJEM

- Zatvorite uređaj i utikač ukopčajte u zidnu utičnicu. Kad je uređaj uključen, upaljene su obje signalne lampice (oba pokazivača).
- Kad pokazivač zagrijavanja prestane svijetliti, uređaj je pripremljen za uporabu.
- Otvorite uređaj, i na donju ploču stavite hranu.
- Zatvorite pokrov i zabravite ga.
- Nakon 3-6 minute otvorite pokrov i provjerite da li je hrana zlatnožuto zapečena. Vrijeme pečenja ovisno je isključivo o osobnom ukusu i o sastojcima.

- Hranu izvadite koristeći drvenu lopaticu (kuhaču) ili plastičnu viljušku, izbjegavajući time oštećenje premaza na površinama grijajućih ploča.

SKIDANJE GRIJAĆIH PLOČA

- Uređaj isključite iz električne instalacije.
- Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Uređaj otvorite.
- Pomaknite zatvarač i izvucite grijajuću ploču.

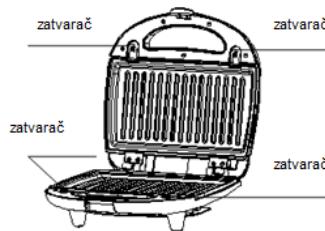

ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja prekinite dovod električne energije u uređaj i ostavite da se uređaj ohladi.
- Otvorite uređaj i ploče očistite vlažnom krpom.
- Vanjstinu uređaja očistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva niti tvrde materijale, jer ćete oštetiti vanjski dio kućišta uređaja.

ČUVANJE

Navijte priključni kabel oko dijela za slaganje kabla, te postavite uređaj u vodoravan ili okomit položaj, te ga odložite na suho mjesto, gdje ćete ga držati izvan domaća djece.

OKOLINA

Nakon isteka životnog vijeka uređaj nemojte odbaciti zajedno s običnim kućanskim otpacima, nego ga zbrinite predavši ga službenom zbirnom mjestu za recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju životne sredine.

GARANCIJA I SERVIS

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi uređaja, ili ako naiđete na neki problem u vezi njegova rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garancijskom listu koji važi u čitavom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavaču Gorenje, ili pozovite Servisni odjel Gorenje za male kućanske aparate.

SRB - MNE

Opšti opis (Sl. 1)

1. DRŠKA
2. SIGNALNA LAMPICA RADA
3. SIGNALNA LAMPICA ZAGREVANJA
4. GORNJA GREJNA PLOČA
5. DONJA GREJNA PLOČA
6. KUĆIŠTE
7. ZATVARAČ

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Važno upozorenje!

Tokom rada aparata se jače zagrejava – postoji opasnost od opekotina. Pre spremanja aparata pričekajte da se aparat potpuno ohladi!

Kad je aparat u radu jače se ugreju i njegove spoljne površine. Ukoliko je potrebno koristite drške, ili stavite kuhinjske rukavice.

- Pre prve upotrebe aparata detaljno pročitajte i proučite korisnički priručnik s uputstvima za upotrebu. Time ćete postići najbolje rezultate, i izbegći eventualne greške i opasnosti. Aparat nemojte priključivati na bilo kakve spoljne vremenske prekidače (tajmere) ili neke druge sisteme za daljinsko upravljanje, jer bi time mogli uzrokovati opasnost.
- Deca mlađa od 8 godina neka se ne zadržavaju u blizini aparata, izuzev ukoliko su pod vašim stalnim nadzorom.
- Ovaj aparat za domaćinstvo smeju koristiti deca starija od 8 godina, a lica smanjenih fizičkih, motoričkih ili mentalnih sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, smeju koristiti aparat samo ako su pod kontrolom lica zaduženih za njihovu bezbednost, koja su im objasnila način bezbedne upotrebe, i ako su svesna opasnosti prilikom upotrebe aparata.

Deca neka budu pod vašim nadzorom i nemojte im dozvoliti da koriste aparat kao igračku.

- Deca ne smeju čistiti i održavati napravu, izuzev ukoliko su starija od 8 godina i to rade pod nadzorom odraslih.
- Postarajte se takođe da aparat i priključni kabl ne budu na domaćaju dece mlađe od 8 godina.
- Aparat je namenjen pripremi hrane. Nemojte ga koristiti u nikakve druge svrhe, i nemojte ga prepravljati na bilo koji način.
- Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Pazite da priključni kabl ne dodiruje delove aparata koji se tokom njegova delovanja zagrevaju.
- Pre upotrebe temeljito očistite grejne ploče.
- Na aparat smete montirati grejne ploče samo ukoliko su potpuno suve.
- Aparat nemojte stavljati ili ga držati na takvim mestima koja su na dohvatu ruke deci. Takođe, uključeni aparat nemojte ostavljati da radi bez nadzora.
- Aparat uvek isključite iz električne instalacije:
 - pre no što ga odložite ili pre no što počnete skidati grejne ploče;
 - pre čišćenja ili bilo kakvog održavanja;
 - nakon svake upotrebe.
- Uvijek koristite isključivo odobrene produžne kablove.
- Aparat nemojte koristiti na otvorenom.
- **Prilikom vađenja priključnog kabla iz utičnice uvek uhvatite rukom za utikač i nikad nemojte vući priključni kabel.**

- Aparat smete uključiti u rad samo kad su obe grejne ploče na svom mjestu.
- Aparat ne smete uranjati u vodu.
- Pre no što spremite aparat, dopustite da se posve ohladi.
- Nemojte dodirivati vruće ploče metalnim premetima, jer time možete oštetiti osetljiv zaštitni premaz.
- Da bi izbegli opasnosti od povreda, oštećen ili neispravan priključni kabl sme zameniti isključivo servis Gorenja, njegov ovlašćeni serviser, ili neko drugo odgovarajuće osposobljeno lice.

Ovaj aparat označen je u skladu s evropskom Direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (engl. skraćenica WEEE). Te smernice opredeljuju zahteve za odlaganje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koji se primenjuju u celokupnoj Evropskoj Uniji.

POSTAVLJANJE APARATA

- Pre prve upotrebe proverite da li se aparat možda oštetio tokom transporta.
- Aparat stavite na ravnu površinu, na takvo mesto koje deca ne mogu doseći, jer tokom delovanja razvija veoma visoke temperature.
- Pre no što aparat priključite na električnu instalaciju proverite:
 - da li priključni napon vaše kućne instalacije odgovara naponu navedenom na pločici s podacima;
 - da li je snaga mrežne utičnice najmanje 10A;
 - da li je mrežna utičnica primerena za utikač montiran na priključnom kablu aparata; ukoliko nije, morate je zameniti;
 - da li je mrežna utičnica uzemljena. Proizvođač ne može odgovarati za štetu koja bi nastala zbog zanemarivanja ovo zahteva.
- **Pre prve upotrebe aparat uključite i ostavite ga da se bez hrane zagreva najmanje 10 minuta. Pri tome ćete osetiti da se razvija neprijatan vonj 'po novom', zato otvorite prozor i prostoriju dobro provetrite.**


RUKOVANJE APARATOM

- Zatvorite aparat i utikač ukopčajte u zidnu utičnicu. Kad je aparat uključen, upaljene su obe signalne lampice (oba indikatora svetle).

- Kad indikator zagrevanja prestane da svetli, aparat je pripremljen za upotrebu.
- Otvorite aparat, i na donju ploču stavite hrani.
- Zatvorite poklopac i zabravite ga.
- Nakon 3-6 minuta otvorite poklopac i proverite da li je hrana zlatnožuto zapećena. Vreme pečenja ovisno je o isključivo o ličnom ukusu i o sastojcima.
- Hranu izvadite koristeći drvenu lopaticu (varjaču) ili plastičnu viljušku, izbegavajući time oštećenje premaza na površinama grejnih ploča.

SKIDANJE GREJNIH PLOČA

- Aparat isključite iz električne instalacije.
- Pričekajte da se aparat potpuno ohladi.
- Aparat otvorite.
- Pomerite zatvarač i izvucite grejnu ploču.

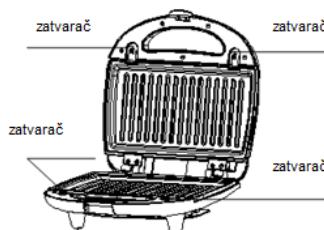

ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja prekinite dovod električne energije u aparat i ostavite aparat da se ohladi.
- Otvorite aparat i ploče očistite vlažnom krpom.
- Spoljašnjost aparata očistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva niti tvrdi materijale, jer ćete oštetiti spoljni deo kućišta aparata.

ČUVANJE

Omotajte priključni kabl oko dela za slaganje kabla, te postavite aparat u horizontalan ili vertikalni položaj, te ga odložite na suvo mesto, gde ćete ga držati izvan domaća dece.

OKOLINA

Nakon isteka životnog veka aparat nemojte odbaciti zajedno s običnim kućanskim otpacima, nego ga odvezite na zvanično zbirno mesto za recikliranje. Time ćete pridoneti očuvanju životne sredine.

GARANCIJA I SERVIS

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi aparata, ili ako nađete na neki problem u vezi njegovog rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garantnom listu koji važi u celom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra

за кориснике Gorenje, обратите се вајшем локалном продавцу Gorenje, или позовите Срвисно одделение Gorenje за мале кујанческе апарате.

ŽELIMO VAM MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPOTREBE VAŠEG NOVOG APARATA ZA KUVANJE.

Придржавамо право на измене.

MK

Општ опис (слика 1)

1. РАЧКА
2. ИНДИКАТОР НА РАБОТЕЊЕ
3. ИНДИКАТОР НА ЗАГРЕВАЊЕ
4. ГОРНА ГРЕЈНА ПЛОЧА
5. ДОЛНА ГРЕЈНА ПЛОЧА
6. КУКИШТЕ
7. ЗАТВОРАЧ

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Важно предупредување! 

Апаратот за време работење се загрева – Опасност од изгореница!
Пред да го ставите на чување почекајте апаратот потполно да се олади!

Кога апаратот работи, неговите надворешни површини многу се загреваат. Ако би било потребно, употребите ја раката или ставите си ракавици.

- Пред првата употреба на апаратот внимателно прочитајте ги упатствата, за да постигнете најдобри резултати и избегнете грешки.

Апаратот не приклучувајте го на надворешен временски прекинувач или систем за далечинско управување, за да не предизвикате опасности.

- Деца на возраст помала од 8 години да не се задржуваат во близина на направата, освен ако цело време ги надзирате.
- Овој апарат за домаќинство можат да го употребуваат деца на возраст од 8 години и повеќе и исто така лица со смаленi телесни, сетилни или ментални способности или па оние

лица со недостаточни искуства, односно знаења, ако имаат надзор или упатства со оглед на употреба на апаратот на безбеден начин и се свесни за опасност од употребата. Децата надзирајте ги при употреба на апаратот и внимавајте да не се играат со него.

- Деца не смеат да ја чистат или одржуваат направата освен ако се на возраст од 8 години и повеќе, и се надзирани.
- Погрижете се апаратот и приклучниот кабел да не бидат досегливи на деца помлади од 8 години.
- Апаратот е наменет за приготвување храна. Не употребувајте го за други намени, ниту на никој начин не преправајте го.
- Апаратот е наменет исклучиво за употреба во домаќинство.
- Внимавајте да приклучниот кабел не допира ниту еден дел од апаратот, кој за време работење се загрева.
- Пред употреба двете плочи за готвење добро да ги исчистите.
- На апаратот можете да монтирате само потполно суви плочи за готвење.
- Апаратот не наместувајте го на такво место, каде можат да го досегнат деца. Ниту не го оставајте без надзор, кога е вклучен.
- Апаратот секогаш да го исклучите од електричната мрежа:
 - пред да го ставите на чување или пред да ги отстраните плочите за готвење,
 - пред чистење или одржување,

- по употреба.
- Секогаш употребувајте одобрени продолжени кабли.
- Апаратот не употребувајте го на отворен простор.
- **За исклучување на апаратот, не влечете за приклучниот кабел, туку за втакнувачот.**
- Апаратот ќе го вклучите само кога се наместени двете плочи за готвење.
- Апаратот не потопувајте го во вода.
- Пред да го ставите апаратот на чување, мора потполно да се олади.
- Жешките плочи не допирајте ги со метални предмети, да не ја оштетите навлаката.
- Оштетен приклучен кабел смее да замени само сервис Gorenje, овластен серви на Gorenje или стручно оспособено лице, да со тоа избегнете опасност.

Оваа опрема е означена согласно европската директива 2012/19/EU за отпадна електрична и електронска опрема (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивата определува барања за собирање и постапување со отпадна електрична и електронска опрема, кој важат во целата Европска Унија.

НАМЕСТУВАЊЕ НА АПАРАТОТ

- Пред првата употреба проверите да не се оштетил апаратот за време транспортот.
- Апаратот ставите го на рамна површина, на такво место, да е недосеглив за деца, бидејќи за време работење развива високи температури.
- Пред да го приклучите апаратот на електрична мрежа проверите:

 - дали приклучниот напон му одговара на напонот наведен на натписната плочка,
 - дали е моќноста на мрежната приклучница најмалку 10A,
 - дали е мрежната приклучница примерна за втакнувачот што е на апаратот, ако не, замените ја.
 - дали е мрежната приклучница заземјена. Производителот не одговара за штета што

произлегува од неземање во обсир на ова барање.


- **Пред првата употреба вклучите го апаратот и оставите го да се без храна загрева најмалку 10 минути. При тоа се развива непријатна миризба по ново, затоа отворите прозорец да ја проветрите просторијата.**

УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

- Затворите го апаратот и наместите го втакнувачот во сидна приклучница. Кога е апаратот вклучен засветуваат двета индикатора.
- Кога индикаторот на загревање престане да свети, апаратот е подготвен за употреба.
- Отворите го апаратот и на долната плоча ставите храна.
- Затворите го капакот и заклучите го.
- По 3-6 минути отворите го капакот и проверите дали е храната златнокафеаво запечена. Времето за печене е зависно од личниот вкус и состојките.
- Храната ќе ја отстраните со дрвена лажица или пластична вилјушка, за да не го оштетите премачкувањето на површините од плочите.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРЕЈНИТЕ ПЛОЧИ

- Апаратот исклучите го од електричната мрежа.
- Почекајте апаратот потполно да се олади.
- Отворите го апаратот.
- Поместите го резето и извлечете ја грејната плоча.

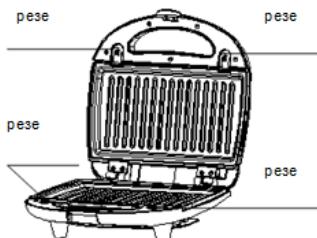

ЧИСТЕЊЕ

- Пред чистење прекинете го доводот на електрична енергија и пуштите апаратот да се олади.
- Отворите го апаратот и исчистите ги плочите со влажна крпа.
- Надворешноста на апаратот исчистите ја со влажна крпа. Не употребувајте агресивни средства или тврди материјали, бидејќи ќе ја оштетите надворешноста на апаратот.

ЧУВАЊЕ

Намотајте го приклучниот кабел околу делот за чување на кабелот, и ставите го во водорамна или вертикална положба и чувајте го на суво место, да не е досеглив за деца.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Апаратот по истекување на векот на траење не фрлајте го заедно со вообичаени отпадоци од домаќинство, туку оставите го во официјално собирно место за рециклирање. Со тоа ќе придонесете да се зачува животната средина

ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

За информации или во случај на тешкотии обратите се до Центартот на Gorenje за помош на корисници во вашата држава (телефонски број ќе најдете во меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата држава нема таков центар, обратите се до локалниот продавач на Gorenje или до Одделение за мали апарати за домаќинство на Gorenje.

ВИ ПОСАКУВАМЕ ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБА НА АПАРАТ GORENJE!

Си придржуваме право до измени!

EN

General description (Fig. 1)

1. HANDLE
2. POWER LIGHT
3. READY LIGHT
4. UPPER COOKING PLATE
5. LOWER COOKING PLATE
6. HOUSING
7. HANDLE LOCK

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning!

Appliance is hot when turned on – beware of skin burn! Allow the appliance to cool down completely before storing it away.

- **Read carefully the instructions before first use.**
- Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.
- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory

or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Use the appliance only for the usage it is made for. Do not remake any of its components.
- The appliance is intended for household use only.
- Make sure the power cord does not touch any hot parts of the appliance.
- Clean well before first use.
- Before the cooking plates are mounted check if they are totally dry.
- Keep out of reach of children. Do not leave unattended while turned on.
- Always unplug:
 - Before storing or taking off the cooking plates,
 - Before cleaning,

- After use.
- Always use certified lengthening cords.
- For indoor use only.
- To disconnect the plug pull the plug not the cord.
- Turn on after the cooking plates have been fixed.
- Cool to room temperature before storing.
- Do not touch the cooking plates with metal or other sharp objects.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Gorenje, a service centre authorised by Gorenje or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

FIRST USE

- Make sure the appliance was not damaged in transport.
- Put the appliance on a firm, dry hard base out of reach of children. High temperatures when plugged on!!!
- Make sure:
- The electrical voltage and frequency is suitable. Check the rating plate for reference.
- The current is at least 10A.
- The plug is suitable to the socket.
- The plug is grounded. The manufacturer does not take any responsibility for misuse.
- Before first use turn on the appliance and let it heat up without food for at least 10 minutes. Air the room if any unwanted smell.


HOW TO USE YOUR APPLIANCE

- Close the appliance and put the plug in the wall socket. The power light and the heating light go on.
- The appliance is ready for use when the ready light goes off.
- Open the appliance and put the food on lower plate.
- Close the lid and lock it.
- Open the appliance after 3-6 minutes to check whether the food is golden brown.

- Remove the food with wooden or plastic fork in order not to damage the coated plates.

REMOVING THE COOKING PLATES

- Unplug the appliance.
- Wait for it to cool down to room temperature.
- Open the appliances.
- Push the fixing clip and remove the plate.

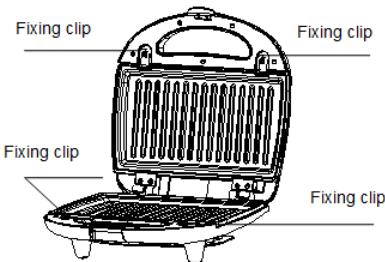

CLEANING

Before cleaning cool the appliance to room temperature.

Open the appliance and the plates clean with a damp cloth.

The outside of the appliance clean with a damp cloth. Do not use any aggressive cleaning materials.

STORAGE

Wind the mains cord round the storage facility and store the appliance in vertical or horizontal position. Store the appliance in a dry place out of reach of children.

ENVIRONMENT

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

GUARANTEE & SERVICE

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

**WE WISH YOU MANY JOY WITH USING
THE GORENJE APPLIANCE!**

We reserve the right to any modifications!

Opis ogólny (rys. 1)

1. UCHWYT
2. WSKAŻNIK WŁĄCZENIA
3. WSKAŻNIK NAGRZEWANIA
4. GÓRNA PŁYTA GRZEWCZA
5. DOLNA PŁYTA GRZEWCZA
6. OBUDOWA
7. ZAMKNIĘCIE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ważne ostrzeżenie!

Urządzenie nagrzewa się podczas działania – Niebezpieczeństwo oparzeń!
Przed przechowywaniem należy poczekać, aż urządzenie się całkowicie ochłodzi!

Gdy urządzenie działa, jego zewnętrzne powierzchnie mocno się nagzewają.
Jeśliby zaszła taka konieczność, należy zastosować uchwyty bądź rękawice kuchenne.

- **Przed pierwszym użytkowaniem urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty i uniknąć błędów.**
- Urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego wyłącznika czasowego lub systemu zdalnego sterowania, aby nie spowodować zagrożenia.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że przez cały czas są pod opieką.
- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 lat, a także osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, emocjonalnych lub psychicznych, jak również osoby o niedostatecznym doświadczeniu bądź wiedzy, jeśli podczas użytkowania znajdują się pod opieką lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego sposobu użytkowania urządzenia oraz

zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, wynikającego z użytkowania niniejszego urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod opieką podczas użytkowania urządzenia i nie należy pozwolić, aby bawiły się urządzeniem.

- Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia, chyba że mają 8 lat i więcej i znajdują się pod stałą opieką.
- Należy zadbać, aby urządzenie i kabel przyłączeniowy nie były dostępne dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania żywności. Urządzenia nie należy stosować w innych celach, nie należy go również w jakikolwiek sposób modyfikować.
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania wyłącznie w gospodarstwie domowym.
- Należy uważać, aby kabel przyłączeniowy nie dotykał żadnej części urządzenia, która nagrzewa się podczas działania.
- Przed użytkowaniem obie płyty grzewcze należy dokładnie wyczyścić.
- W urządzeniu można zamocować jedynie całkowicie suche płyty grzewcze.
- Urządzenia nie należy stawiać w miejscu, które jest łatwo dostępne dla dzieci. Działającego urządzenia nie należy nigdy pozostawiać bez nadzoru.
- Urządzenie należy zawsze odłączyć z sieci elektrycznej:
 - zanim odłoży się je do przechowywania lub zanim zdejmie się płyty grzewcze,
 - przed czyszczeniem bądź konserwacją,
 - po użytkowaniu.
- Zawsze należy stosować zalecane przedłużacze.

- Urządzenia nie należy użytkować na zewnątrz.
- **Wyłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za kabel, lecz za wtyczkę.**
- Urządzenie można włączyć dopiero po umieszczeniu obu płyt grzewczych.
- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie.
- Przed przechowywaniem należy poczekać, aż urządzenie się całkowicie ochłodzi.
- Gorących płyt grzewczych nie należy dotykać metalowymi przedmiotami, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej.
- Uszkodzony kabel przyłączeniowy może wymienić jedynie serwis naprawczy firmy Gorenje, upoważniony przez Gorenje serwis naprawczy lub specjalnie do tego wyszkolona osoba, gdyż tylko w ten sposób będzie można uniknąć wynikającego z tego niebezpieczeństwa.

Urządzenie oznakowane jest zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/ w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Dyrektywa ta określa wymagania dotyczące zbierania i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

USTAWIENIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użytkowaniem, należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu.
- Urządzenie należy postawić na równej powierzchni, w takim miejscu, aby nie było dostępne dla dzieci, ponieważ podczas działania urządzenie osiąga wysokie temperatury.
- Zanim urządzenie podłączy się do sieci elektrycznej, należy sprawdzić:

 - czy napięcie sieciowe zgodne jest za napięciem, podanym na tabliczce znamionowej urządzenia,
 - czy moc gniazda sieciowego wynosi co najmniej 10A,
 - czy gniazdo sieciowe jest kompatybilne z wtyczką kabla przyłączającego urządzenia, jeśli nie, gniazdo należy wymienić,


- czy gniazdo sieciowe jest uziemione. Producent nie odpowiada za szkody, nastęłe z powodu nie zastosowania się do tego wymogu.
- Przed pierwszym użytkowaniem urządzenie należy włączyć i pozostawić, aby bez żywiości nagrzało się przez co najmniej 10 minut. Przy tym może być czuć nieprzyjemny zapach nowości, dlatego należy otworzyć okno, aby wywietrzyć pomieszczenie.

SPOSÓB UŻYCIA URZĄDZENIA

- Urządzenie należy zamknąć i wtyczkę umieścić w gnieździe sieciowym. Gdy urządzenie jest włączone, zaświecą oba wskaźniki.
- Gdy wskaźnik nagrzewania przestanie świecić, urządzenie będzie gotowe do użytkowania.
- Urządzenie należy otworzyć i na dolną płytę grzewczą położyć jedzenie.
- Opuścić pokrywę i ją zamknąć.
- Po upływie 3-6 minutach minut pokrywę należy otworzyć i podnieść, sprawdzając czy jedzenie zostało zapieczona na złoto-brązowy kolor. Czas pieczenia zależy od indywidualnego smaku jak i doboru składników.
- Jedzenie należy zdjąć za pomocą drewnianej łyżki lub plastikowego widelca, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej, znajdującej się na powierzchniach płyt grzewczych..

USUWANIE PŁYT GRZEWCZYCH

- Urządzenie należy odłączyć z sieci elektrycznej.
- Należy poczekać, aż urządzenie się całkowicie ochłodzi.
- Otworzyć urządzenie.
- Zwolnić należy zatrzask i wysunąć płytę grzewczą.

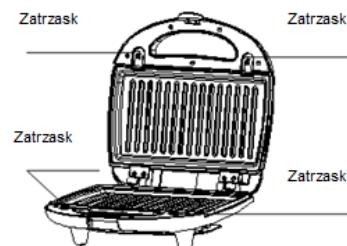

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć z sieci elektrycznej i pozostawić je, aby się ochłodziło.
- Urządzenie należy otworzyć i płyty grzewcze oczyścić wilgotną ściereczką.
- Zewnętrzna część urządzenia należy oczyścić wilgotną ściereczką. Nie stosować żrących środków czyszczących lub twardszych materiałów,

ponieważ można uszkodzić zewnętrzną część urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

Kabel przyłączeniowy należy owinąć wokół elementu na przechowywanie kabla, a następnie urządzenie postawić w pionowej bądź poziomej pozycji, w suchym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ŚRODOWISKO

Po wyeksploatowaniu urządzenia nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób zadba się o ochronę środowiska.

GWARANCJA I NAPRAWY SERWISOWE

W celu uzyskania informacji lub w razie powstania problemów, należy zwrócić się do Centrum Obsługi Klienta firmy Gorenje w Państwa kraju (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeśli w Państwa kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy firmy Gorenje lub do Działu drobnego sprzętu AGD firmy Gorenje.

**ŻYCZYMY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI
PODCZAS UŻYTKOWANIA WYBRANEGO
URZĄDZENIA FIRMY GORENJE!**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

RO

Descriere generală (fig. 1)

1. MÂNER
2. INDICATOR DE ALIMENTARE
3. INDICATOR GATA DE FOLOSIRE
4. PLACA SUPERIOARĂ DE PREPARARE
5. PLACA INFERIOARĂ DE PREPARARE
6. CARCASA
7. ÎNCHIZĂTOR MÂNER

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Atenție! 

Aparatul este fierbinte atunci când este în funcțiune - pericol de arsuri!
Permiteți răcirea completă a aparatului înainte de a-l depozita.

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare.
- Nu conectați acest aparat la un cronometru extern sau un sistem de control la distanță pentru a evita situațiile periculoase.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor cu o vîrstă mai mică de 8 ani, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în permanentă.
- Copiii se vor supraveghea pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Acest aparat poate să fie folosit de copii cu vîrstă de minimum 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înteleg riscurile implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere nu se vor efectua de copiii nesupravegheati sau cu o vîrstă mai mică de 8 ani.
- Copiii mici nu trebuie lăsați să se apropie de aparat și cablul acestuia.
- Folosiți aparatul doar pentru scopul prevăzut de utilizare. Nu modificați în niciun fel componentele acestuia.
- Acest aparat este menit pentru utilizare doar în gospodării.
- Asigurați-vă că în timpul funcționării cablul nu atinge suprafețele fierbinți ale aparatului.
- Curătați-l bine înainte de prima folosire.
- Înainte de montarea placilor de preparare, verificați dacă acestea sunt complet uscate.

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Întotdeauna scoateți-l din priză:
 - Înainte de depozitare sau de a înălătura plăcile de preparare,
 - Înainte de a-l curăța,
 - După utilizare.
- Întotdeauna folosiți cabluri de prelungire autorizate.
- Se va utiliza exclusiv la interior.
- Pentru a-l scoate din priză, trageți de stecăr și nu de cablu.
- Pomiți aparatul după montarea plăcilor de preparare.
- Permiteti răcirea aparatului la temperatură camerei înainte de a-l depozita.
- Nu atingeți plăcile de preparare cu obiecte din metal sau cu obiecte ascuțite.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, solicitați înlocuirea acestuia de către Gorenje, un centru de service autorizat de Gorenje sau persoane similare calificate pentru a evita orice situație periculoasă.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceste linii directoare reprezintă cadrul valid la nivel european privind returnarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

PRIMA UTILIZARE

- Asigurați-vă că aparatul nu a suferit defecțiuni pe parcursul transportului.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, uscată și rigidă, care nu se află la îndemâna copiilor. Aparatul atinge temperaturi înalte atunci când este în funcție!!!
- Asigurați-vă că:
- Tensiunea și frecvența electrică sunt adecvate. Consultați plăcuța cu specificații de ordin tehnic ca și referință.
- Curentul este de cel puțin 10A.
- Stecărul este adecvat pentru priză.


- Stecărul este împământat. Producătorul nu este responsabil pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului
- Înainte de prima utilizare, pomiți aparatul și lăsați-l să se încălzească fără niciun aliment înăuntru timp de cel puțin 10 minute. Aerisiti camera în caz de mirosuri neplăcute.

CUM SE UTILIZEAZĂ APARATUL

- Închideți aparatul și introduceți stecărul în priza de perete. Indicatorul de alimentare și cel de încălzire se vor aprinde.
- Aparatul este pregătit pentru utilizare atunci când indicatorul "gata de folosire" se aprinde.
- Deschideți aparatul și aşezați alimentele pe placă inferioară de preparare.
- Închideți capacul cu închizătorul.
- Deschideți aparatul după 3-6 minute pentru a verifica dacă alimentele s-au rumenit.
- Scoateți alimentele cu ajutorul unei furculițe din lemn sau plastic pentru a nu deteriora plăcile speciale de preparare.

ÎNĂLĂTURAREA PLĂCILOR DE PREPARARE

- Scoateți aparatul din priză.
- Așteptați ca acesta să se răcească la temperatură camerei.
- Deschideți aparatul.
- Împingeți clema de fixare și înălăturați placa.

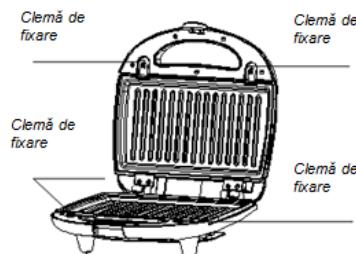

CURĂȚARE

- Înainte de curățare, răciți aparatul la temperatură camerei.
- Deschideți aparatul și curătați plăcile cu ajutorul unei cărpe umezite.
- Suprafața exterioară a aparatului se va curăta cu ajutorul unei cărpe umezite. Nu folosiți substanțe/materiale agresive de curățare.

DEPOZITARE

Înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului de depozitare și depozitați aparatul în poziție verticală sau orizontală.

Depozitați aparatul într-un loc uscat, care nu se află la îndemâna copiilor.

MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere, ci predăți-l la un centru specializat de reciclare. Astfel, contribuiți la protejarea mediului înconjurător.

GARANȚIE & SERVICE

Dacă aveți nevoie de informații sau vă confruntați cu o problemă, vă rugăm contactați Centrul de Asistență Clienti Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura referitoare la garanția globală). Dacă nu există un Centru de Asistență Clienti în țara dumneavoastră, contactați reprezentantul Gorenje sau departamentul de Service Gorenje pentru aparate de uz casnic la nivel local.

VĂ DORIM SĂ VĂ BUCURAȚI DE FOLOSIREA APARATULUI GORENJE!

Ne rezervăm dreptul de a face modificări!

CZ

Všeobecný popis (obr. 1)

1. DRŽADLO
2. KONTROLKA NAPÁJENÍ
3. KONTROLKA OHŘEVU
4. HORNÍ PEČICÍ DESKA
5. SPODNÍ PEČICÍ DESKA
6. TĚLO SPOTŘEBIČE
7. ZÁMEK

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění!

Zapnutý spotřebič je horký – nebezpečí popálení! Než budete spotřebič ukládat, nechte ho úplně vychladnout.

- **Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod.**
- Tento spotřebič nikdy nepřipojujte k externímu časovému spínači nebo k systému dálkového ovládání, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Malé děti do 8 let musejí být pod neustálým dozorem nebo v dostatečném odstupu.
- Je nutné zabezpečit, aby si děti se spotřebičem nehrály.
- Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat pouze tehdy,

pokud budou pod dozorem nebo budou mít pokyny, jak používat spotřebič bezpečným způsobem, a porozumí souvisejícímu nebezpečí.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Děti smějí provádět čištění a údržbu pouze tehdy, jsou-li starší 8 let a pod dozorem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič používejte pouze pro účel, pro který je určen. Neupravujte žádné součásti spotřebiče.
- Spotřebič je určený výhradně pro použití v domácnosti.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká žádných horkých částí spotřebiče.
- Před prvním použitím spotřebič důkladně očistěte.
- Před připevněním pečicích desek zkонтrolujte, že jsou zcela suché.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Spotřebič odpojte vždy:
 - před uložením nebo před sejmoutím pečicích desek,
 - před čištěním,
 - po použití.

- Používejte vždy ověřené prodlužovací kabely.
- Pouze pro použití uvnitř budov.
- Zástrčku odpojte zatažením za zástrčku, nikoli za kabel.
- Spotřebič zapněte po upevnění pečicích desek.
- Před uložením spotřebič nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Nedotýkejte se pečicích desek kovovými nebo jinými ostrými předměty.
- Jestliže je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit společnost Gorenje prostřednictvím autorizovaného servisního střediska nebo podobně kvalifikované osoby, aby bylo vyloučeno jakékoli nebezpečí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE/OEEZ). Tato směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

PRVNÍ POUŽITÍ

- Zkontrolujte spotřebič, zda při přepravě nedošlo k jeho poškození.
- Spotřebič postavte na pevný suchý tvrdý podklad, mimo dosah dětí. Pozor na vysoké teploty při používání!
- Dbejte na následující pokyny:
- Elektrické napětí a frekvence musejí odpovídat předepsaným hodnotám; údaje najeznete na výrobním štítku spotřebiče.
- Minimální proud je 10 A.
- Zásuvka musí být vhodná pro danou zástrčku.
- Zástrčka musí být uzemněná. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.
- **Před prvním použitím zapněte spotřebič a nechte ho ohřívat nejméně 10 minut bez potravin. Pokud zaznamenáte nežádoucí zápach, vyvětrejte místnost.**


JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ

- Zavřete kryt a zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Rozsvítí se kontrolky napájení a ohřevu.

- Sendvičovač je připraven, jakmile kontrolka ohřevu zhasne.
- Otevřete kryt a vložte pokrm na dolní plochu.
- Zavřete kryt a zajistěte ho.
- Po 3–6 minutách otevřete spotřebič a zkontrolujte, zda je pokrm zlatavě hnědý.
- Vyjměte pokrm dřevěnou nebo plastovou vidličkou, aby se nepoškodila krycí vrstva na topné ploše.

SEJMUTÍ PEČICÍCH DESEK

- Vypojte spotřebič ze sítě.
- Vyčkejte, dokud nevychladne na pokojovou teplotu.
- Otevřete spotřebič.
- Přitlačte na svorku a vyjměte desku.

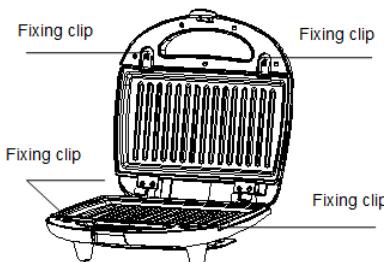

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu. Otevřete spotřebič a očistěte obě topné plochy vlhkým hadříkem. Vnější části spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

USKLADNĚNÍ

Přívodní kabel stočte do kruhu a uložte spotřebič do svíslé nebo vodorovné polohy. Spotřebič ukládejte na suché místo, mimo dosah dětí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale předejte ho k recyklaci na oficiálním sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.

ZÁRUKA A SERVIS

S případnými žádostmi o informace nebo v případě problémů prosím obracejte na centrum péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefoniční číslo na centrum péče o zákazníky najdete na univerzálním záručním listě). Jestliže se ve vaší zemi žádné centrum péče o zákazníky nenachází,

obraťte sa na svého miestného obchodného zástupcu spoločnosti Gorenje nebo na servisné oddelení spoločnosti Gorenje pro domáci spotrebici.

PŘEJEME VÁM MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ SE SPOTŘEBIČEM GORENJE!

Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!

SK

Opis zariadenia (Obr. 1)

1. RÚČKA
2. INDIKÁTOR NAPÁJANIA
3. INDIKÁTOR ZAHRIEVANIA
4. HORNÁ PLATNIČKA
5. DOLNÁ PLATNIČKA
6. TELO SPOTREBIČA
7. ZÁMKА

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie!

Spotrebici je počas prevádzky veľmi hodúci – nebezpečenstvo popálenia. Pred odložením nechajte spotrebici úplne vychladnúť.

- **Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu.**

Spotrebici nikdy nepripájajte k externým časovým spínačom alebo diaľkovo ovládaným systémom. Vyhneťte sa nebezpečným situáciám.

- Deti mladšie ako 8 rokov držte v bezpečnej vzdialosti od spotrebici a neustále na ne dohliadajte.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebicom.
- Tento spotrebici môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad a pokyny týkajúce sa použitia spotrebici a porozumeli možným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebicom.
- Čistenie a údržbu môžu vykonávať deti staršie ako 8 rokov len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

- Spotrebici a napájací kábel držte z dosahu mladších detí ako 8 rokov.
- Spotrebici používajte len na určený účel.
- Spotrebici je určený len na domáce použitie.
- Skontrolujte, či sa napájací kábel nedotýka horúcich častí spotrebici.
- Spotrebici pred prvým použitím vyčistite.
- Spotrebici počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Vždy ho odpojte od napájania:
 - pred odložením,
 - pred čistením,
 - po použití.
- Používajte len certifikované predĺžovacie káble.
- Len pre použitie v interiéri.
- Pri odpájaní napájacieho kabla ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Spotrebici zapnite po umiestnení platničiek.
- Pred odložením nechajte spotrebici vychladnúť na izbovú teplotu.
- Grilovacích dosiek sa nedotýkajte kovovými alebo ostrými predmetmi.
- Ak je napájací kábel poškodený, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servise, aby sa zabránilo nebezpečným situáciám.

Tento spotrebici je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpade elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE). Táto smernica určuje spôsob likvidácie a recyklácie elektrických a elektronických spotrebičov.

PRVÉ POUŽITIE


- Skontrolujte, či spotrebič nebol poškodený pri preprave.
- Spotrebič položte na pevný a suchý povrch mimo dosahu detí. Po pripojení vzniká vysoká teplota!!!
- Uistite sa že:
- Je vhodné elektrické napätie. Skontrolujte podľa typového štítku.
- Minimálny prúd je 10A.
- Zástrčka je vhodná na pripojenie k zásuvke.
- Zásuvka je uzemnená. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie.
- **Pred prvým použitím zapnite spotrebič a nechajte ho zahriat bez pokrmu na 10 minút. V prípade neprijemného zápachu vyvetrajte miestnosť.**

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zavorte spotrebič a pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke. Svieti indikátor napájania a zahrievania.
- Spotrebič je pripravený na použitie, keď zhasne indikátor zahrievania.
- Otvorte spotrebič a na spodnú dosku vložte sendvič.
- Zavorte spotrebič a zamknite.
- Po 3 – 6 minútach otvorte spotrebič a skontrolujte, či je sendvič hnedastý.
- Sendvič vyberte plastovou alebo drevenou vydličkou, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

VYBRATIE PLATNIČIEK

- Odpojte spotrebič od napájania.
- Nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu.
- Otvorte spotrebič.
- Zatlačte na poistku a vyberte platničku.

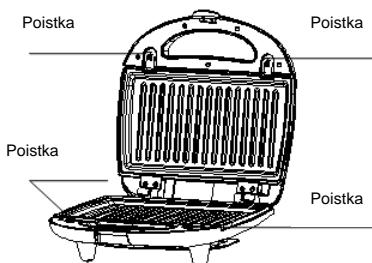

ČISTENIE

Pred čistením nechajte spotrebič ochladiť na izbovú teplotu.

Spotrebič otvorte a dosky vyčistite vlhkou handričkou.

Povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

SKLADOVANIE

Napájací kábel omotajte okolo spotrebiča a spotrebič skladujte vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe.

Spotrebič skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spotrebič nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Odovzdajte ho na zbernom dvore za účelom jeho recyklácie. Tým pomáhate chrániť životné prostredie.

ZÁRUKA & SERVIS

V prípade otázok alebo možných problémov sa obráťte na zákaznícky servis Gorenje vo vašej krajinе (telefónne číslo nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak vo vašej krajinе nie je zákaznícky servis, obráťte sa na predajcu alebo servisné oddelenie domácich spotrebičov Gorenje.

PRAJEME VÁM VĒĽA SPOKOJNOSTI PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA GORENJE!

Právo na zmeny vyhradené!

Загальний опис (Мал. 1)

1. РУЧКА
2. ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ
3. ІНДИКАТОР ГОТОВНОСТІ
4. ВЕРХНЯ НАГРІВАЛЬНА ПЛАСТИНА
5. НИЖНЯ НАГРІВАЛЬНА ПЛАСТИНА
6. КОРПУС
7. ФІКСАТОР РУЧКИ

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Застереження!

Увімкнений прилад сильно нагрівається. Стережіться опіків!
Перш ніж прибрати прилад на зберігання, дайте йому повністю охолонути.

- Перед першим використанням ретельно вивчіть інструкції.
- У жодному разі не підключайте цей прилад до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування, щоб уникнути небезпечної ситуації.
- Не підпускайте до приладу дітей віком до 8 років без постійного нагляду.
- Необхідно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- Не дозволяйте дітям грati із приладом.
- Чищення й обслуговування приладу можна доручати дітям старше 8 років за умови нагляду дорослих.

- Зберігайте прилад і шнур живлення в місці недоступному для дітей до 8 років.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням. Не переробляйте компоненти приладу.
- Цей прилад призначено тільки для побутового використання.
- Переконайтесь, що шнур живлення не торкається гарячих частин приладу.
- Перед першим використанням очистьте прилад.
- Перш ніж установити нагрівальні пластини, переконайтесь, що вони повністю висохли.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. Не залишайте без нагляду ввімкнений прилад.
- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення в таких випадках:
 - перед тим, як прибрати його на зберігання або виймати нагрівальні пластини;
 - перед чищенням;
 - після використання.
- Завжди використовуйте сертифіковані подовжуvalльні шнури.
- Лише для використання у приміщенні.
- Щоб від'єднати прилад від розетки, тягніть за штепсельну вилку, а не за шнур.
- Вмикайте прилад після того, як нагрівальні пластини зафіковано.
- Перш ніж прибрати прилад на зберігання, дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- Не торкайтесь нагрівальних пластин металевими або іншими гострими предметами.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити. Для цього

зверніться до компанії Gorenje, авторизованого сервісного центру Gorenje або фахівців із належною кваліфікацією.

Цей прилад позначене відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива є основою законодавства щодо повернення та вторинної переробки відходів електричного й електронного обладнання у країнах Європи.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ


- Переконайтесь, що прилад не пошкоджено під час транспортування.
- Розмістіть прилад на стійкій сухій твердій поверхні в недоступному для дітей місці. Увімкнений прилад сильно нагрівається!
- Переконайтесь, що:
- електрична напруга й частота відповідають вимогам. Див. паспортну табличку для отримання відомостей;
- сила струму становить не менше 10 A;
- штепсельна вилка підходить до розетки;
- штепсельна вилка заземлена. Виробник не несе відповідальність за неправильне використання.
- **Перед першим використанням увімкніть прилад і дайте йому нагрітися без їжі протягом не менше 10 хвилин. Провітріть приміщення, якщо з'явиться неприємний запах.**

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- Закрійте прилад і увімкніть в розетку. Індикатори живлення та нагрівання почнуть світитися.
- Прилад готовий до використання, якщо індикатор готовності згасне.
- Відкрийте прилад і покладіть їжу на нижню пластину.
- Закрійте кришку та зафіксуйте її.
- Через 3–6 хвилин відкрийте прилад, щоб подивитися, чи з'явилася на їжі золотиста скоринка.
- Вийміть їжу дерев'яною або пластиковою виделкою, щоб не пошкодити покриття пластин.

ВИЙМАННЯ НАГРІВАЛЬНИХ ПЛАСТИН

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Зачекайте, доки він не охолоне до кімнатної температури.
- Відкрийте прилад.
- Натисніть на затискач і вийміть пластину.

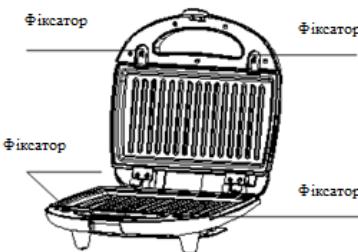

ЧИЩЕННЯ

Перед чищеннем дайте приладу охолонути до кімнатної температури.

Відкрийте прилад і протріть пластини вологою тканиною.

Протріть корпус приладу вологою тканиною. Не використовуйте агресивні миючі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

Змотайте шнур живлення навколо пристосування для його зберігання. Зберігайте прилад у вертикальному або горизонтальному положенні. Зберігайте прилад у сухому недоступному для дітей місці.

ДОВКІЛЛЯ

Після завершення терміну експлуатації не викидайте прилад у контейнер із побутовим сміттям. Натомість передайте його в офіційний центр збору для утилізації. Цим ви посприяєте збереженню довкілля.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми, зверніться в Центр обслуговування споживачів Gorenje у своїй країні (його номер телефону можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування споживачів, зверніться до місцевого дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje.

БАЖАЄМО ВАМ ПРИЄМНОГО КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ GORENJE!

Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни.

Általános leírás (ábra 1)

1. FOGANTYÚ
2. MŰKÖDÉS KIJELZÉSE
3. MELEGÍTÉS KIJELZÉSE
4. FELSŐ SÜTÖLAP
5. ALSÓ SÜTÖLAP
6. HÁZ
7. ZÁR

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Fontos figyelmeztetés!

A készülék működés közben

felmelegszik – égésveszély! Mielőtt a készüléket elattività, várja meg, amíg teljesen kihűl.

A készülék működése közben külső felületei erősen felmelegednek. Ha szükséges, használja a fogantyúkat vagy vegyen fel védőkesztyűt.

- **A készülék első alkalommal történtő használata előtt a minél jobb eredmények elérése és a hibák elkerülése érdekében olvassa át figyelmesen a használati utasítást.**
A készüléket ne kapcsolja külső időkapcsolóra vagy távirányítós rendszerre, a veszélyek elkerülése érdekében.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekek ne tartózkodjanak a készülék közelében, kivéve, ha felügyeletük folyamatosan biztosított.
- Ezt a háztartási készüléket akkor használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, illetve csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással a készülék használatát illetően, ha felügyeletük biztosított, vagy ha megfelelő útmutatást kaptak a

készülék biztonságos használatával kapcsolatban és tudatában vannak a használattal járó veszélyeknek. Felügyelje a gyerekeket a készülék használata során és figyeljen arra, hogy ne játsszanak vele.

- Gyerekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyeletük biztosított.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékhez és a csatlakozó kábelhez ne férhessenek hozzá 8 évnél fiatalabb gyerekek.
- A készülék ételkészítésre való. Ne használja más célokra és semmilyen körülmények között ne alakítsa át.
- A készülék kizárálag háztartásban való használatra készült.
- Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne érintkezzék a készülékkel, ami működés közben erősen felmelegszik.
- Használat előtt tisztítsa meg alaposan a sütőlapokat.
- A készülékre csak teljesen száraz sütőlapokat szereljen fel.
- A készüléket ne helyezze olyan helyre, ahol gyerekek is hozzáférhetnek. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor be van kapcsolva.
- A készüléket minden húzza ki a konnektorból az alábbi esetekben:
 - mielőtt eltänné, illetve mielőtt levenné a sütőlapokat,
 - tisztítás vagy karbantartás előtt,
 - használat után.
- Csak bevizzsgált hosszabbítót használjon.
- A készüléket ne használja kültéren.

- A készüléket ne a csatlakozó kábelnél, hanem a villásdugónál fogva húzza ki a konnektorból.**
- A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha a sütőlapok fel vannak helyezve.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- Mielőtt a készüléket eltenné, várja meg, amíg teljesen lehűl.
- A forró lapokhoz ne érjen fém tárgyakkal, nehogy megsérüljön a bevonatuk.
- A sérült csatlakozó kábelt csak a Gorenje szervíz, a Gorenje márkaszerviz vagy más szakember cserélheti ki, a veszélyek elkerülése érdekében.

A termék a hulladék elektromos és elektronikus berendezésektől szóló, 2012/19/EU számú (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai uniós irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv határozza meg a hulladék elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésének és kezelésének Európai Uniós-szerte érvényes szabályait.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE


- Első használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg szállítás közben.
- A készüléket egyenes felületen helyezze el, olyan helyen, ahol a gyerekek nem érik el, mert működés közben igen magas hőmérsékletre melegedhet.
- Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, ellenőrizze az alábbiakat:
 - a hálózati feszültség és a frekvencia megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetettnek;
 - az áram legalább 10A;
 - a konnektor megfelelő-e a készülékhez tartozó villásdugóhoz – ha nem, akkor cserélje ki;
 - a konnektor földelt-e. A gyártó nem vállal felelősséget a fentiek be nem tartása miatt keletkező károkért.
- Első használat előtt kapcsolja be a készüléket és melegítse étel nélkül legalább 10 percig. Ennek során kellemetlen szag képződik, ezért nyissa ki az ablakot és szellőzetesse ki a helyiséget.**

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Zárja be a készüléket és dugja be a villásdugót a falra konnektorból. Ha a készülék bekapcsolásra került, minden jelfény kigyullad.
- Amikor a melegítést jelző jelfény kialszik, a készülék használatra kész.
- Nyissa ki a készüléket és helyezze az ételt az alsó sütőlapra.
- Csukja le a készülék fedelét és zárja be.
- 3-6 perc elteltével nyissa ki a fedelet és ellenőrizze, hogy az étel aranybarnára sült-e már. A sütés időtartama a személyes ízléstől és az összetevőktől függ.
- Az ételt fakanálal vagy műanyag villával vegye ki, hogy ne sérüljön meg a lapok felülete.

A SÜTŐLAPOK ELTÁVOLÍTÁSA

- Húzza ki a villásdugót a konnektorból.
- Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Nyissa ki a készüléket.
- Mozdítsa el a pöcköt és húzza ki a sütőlapot.

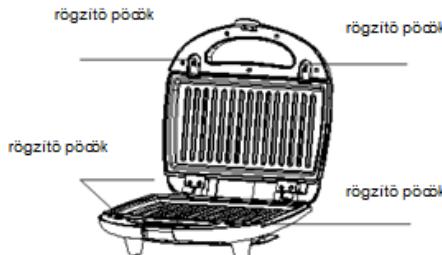

TISZTÍTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a villásdugót a konnektorból és várjon, amíg a készülék lehűl.
- Nyissa ki a készüléket és tisztítsa meg a lapokat nedves ruhával.
- A készülék külső felületét tisztítsa meg nedves ruhával. Ne használjon erős, vagy súroló hatású tisztítószereket, mert azok megsérthetik a készülék külső felületét.

TÁROLÁS

Tekerje fel a csatlakozó kábelt a kábeltartóra, majd állítsa a készüléket függőleges vagy vízszintes helyzetbe, és tárolja száraz helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A készüléket élettartama végén ne tegye a háztartási hulladék közé, hanem adjon le egy hivatalos gyűjtőhelyen. Így hozzájárul környezetünk védelméhez.

GARANCIA ÉS SZERVÍZ

További információkért, vagy nehézségek esetén forduljon az országában működő Gorenje ügyfélszolgálathoz (ennek telefonszámát a nemzetközi garancialevélen találja). Amennyiben az Ön országában nincs ilyen ügyfélszolgálat,

forduljon a helyi Gorenje kereskedőhöz vagy a Gorenje háztartási kisgépek osztályához.

SOK ÖRÖMET KÍVÁNK ÖNNEK GORENJE KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA SORÁN!

A változtatások jogát fenntartjuk!

BG

Общо описание (фиг. 1)

1. ДРЪЖКА
2. СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕТО
3. СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ГОТОВНОСТ
4. ГОРНА ПЛОЧА
5. ДОЛНА ПЛОЧА
6. КОРПУС
7. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДРЪЖКАТА

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение!

Тостерът за сандвичи и гофрети е горещ, когато е включен - пазете се от кожни изгаряния! Изчакайте уредът да се охлади напълно преди да го приберете.

- Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате уреда за първи път.
Никога не свързвайте уреда към външен таймер или система за дистанционно управление, за да избегнете опасни ситуации.
- Децата под 8-годишна възраст трябва да бъдат пазени далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.
- Не позволяйте на деца да си играят с уреда.
- Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда само ако са под наблюдение или са

инструктираны за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности.

- Не позволяйте на деца да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и се наблюдават от възрастен.
- Дръжте уреда и неговия кабел далеч от деца под 8-годишна възраст.
- Използвайте уреда само по предназначение. Не преправяйте частите на уреда.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба.
- Уверете се, че захранващият кабел не докосва горещите части на уреда.
- Почистете добре преди първа употреба.
- Уверете се, че плочите на тостера са напълно сухи преди да ги монтирате.
- Пазете уреда далеч от деца. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен.
- Винаги изключвайте от захранването:
 - Преди прибиране и сваляне на плочите,
 - Преди почистване,
 - След употреба.
- Винаги използвайте сертифицирани удължители за кабели.
- Само за употреба в закрити помещения.

- За да изключите захранващия кабел от контакта, издърпайте щепсела, а не самия кабел.
- Включете уреда след като сте монтирали плочите.
- Охладете до стайна температура преди да приберете тостера.
- Не докосвайте плочите с метални или други остри предмети.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от Gorenje, техен упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всяка възможност за опасност.

Този уред има маркировка съгласно европейска директива 2012/19/EС относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE). Тази маркировка представлява обозначение за валидност в цяла Европа на възможността за връщане и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

- Уверете се, че уредът не е повреден при транспортирането.
- Поставете тостерът върху стабилна, суха, твърда основа, далеч от деца. Уредът развива високи температури, когато е включен в мрежата!!!
- Уверете се, че:
- Електрическото напрежение и честотата са подходящи. За справка вижте заводската таблица, указаваща основна информация за уреда.
- Токът трябва да е поне 10A.
- Щепселят трябва да е подходящ за контакта.
- Контактът трябва да е заземен. Производителят не носи отговорност за неправилна употреба.
- **Преди първа употреба включете уреда и го оставете да се нагрее без храна за около 10 минути. Проверете стаята, ако има нежелана миризма.**

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА

- Затворете тостера за сандвичи и гофрети и включете щепсела на захранващия кабел в контакта на стената. Светлинният индикатор за захранването и индикаторът за нагряване светват.
- Уредът е готов за употреба, когато светлинният индикатор за готовност изгасне.
- Отворете тостера и сложете храната на долната плоча.
- Затворете капака и го заключете.
- Отворете тостера след 3-6 минути, за да проверите дали храната е със златиста коричка.
- Отстранете храната с помощта на дървена или пластмасова вилица, за да не повредите покритието на плочите.

СВАЛЯНЕ НА ПЛОЧИТЕ

- Изключете тостера от контакта.
- Оставете го да се охлади до стайна температура.
- Отворете уреда.
- Натиснете фиксиращата щипка и свалете плочата.



ПОЧИСТВАНЕ

Преди почистване охладете тостера до стайна температура. Отворете уреда и почистете плочите с влажна кърпа.

Почистете корпуса на уреда с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати.

СЪХРАНЕНИЕ

Навийте захранващия кабел около поставката за съхранение и съхранявайте уреда върху нея във хоризонтална или вертикална позиция.

Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца.

ОКОЛНА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда заедно с обикновените битови отпадъци, когато приключите с употребата му, а го предайте в специализиран

пункт за рециклиране на използвани електрически уреди. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

Ако имате нужда от допълнителна информация или възникне някакъв проблем при употребата на уреда, моля обрнете се към центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите съответния телефонен номер в гаранционната книжка за международна гаранция на уреда). Ако във вашата страна няма център за обслужване на клиенти, отидете при

местния представител на Gorenje или се свържете със специализирания сервис на домакински уреди Gorenje.

ПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА НА GORENJE С УДОВОЛСТВИЕ!

Запазваме си правото на всяка промени.

RU

1. РУЧКА
2. ИНДИКАТОР РАБОТЫ
3. ИНДИКАТОР НАГРЕВА
4. ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА
5. НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
6. КОРПУС
7. ЗАМОК КРЫШКИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение!

Во время работы части прибора нагреваются. Опасность ожогов! Не убирайте прибор на хранение, пока он полностью не остынет.

- Внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием прибора.
- Во избежание опасности не подключайте прибор к внешнему таймеру и внешнему блоку дистанционного управления.
- Дети младше восьми лет не должны задерживаться вблизи прибора или должны находиться под постоянным присмотром.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором!
- Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не

имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

- Не позволяйте детям играть с прибором!
- Дети младше восьми лет могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!
- Храните прибор и сетевой кабель в месте, недоступном для детей младше восьми лет.
- Используйте прибор только по назначению. Запрещается вносить изменения в детали прибора.
- Прибор предназначен только для использования в быту.
- Следите, чтобы сетевой кабель не касался горячих частей прибора.
- Очистите прибор перед первым использованием.
- Перед установкой тщательно просушите пластины.
- Храните прибор в недосягаемом для детей месте. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Извлеките сетевой кабель из розетки:
 - перед хранением,

- перед очисткой,
 - после использования.
- Используйте только сертифицированные электрические удлинители.
 - Прибор предназначен только для использования в помещении.
 - Извлекайте сетевой кабель, удерживая его за вилку, а не за провод.
 - Прибор включайте только с надежно закрепленными пластинами.
 - Дайте прибору полностью остыть, прежде чем убрать на хранение.
 - Во избежание повреждения покрытия пластин не прикасайтесь к ним металлическими и острыми предметами.
 - Во избежание несчастных случаев замену поврежденного сетевого кабеля может производить только авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист!

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед первым использованием проверьте, что прибор не имеет транспортных повреждений.
- Установите прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность вне досягаемости для детей. Во время работы прибор сильно нагревается!
- Перед подключением прибора к электросети проверьте:
 - что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на шильде прибора;
 - что сила тока сетевой розетки не менее 10 A,

- что сетевая розетка соответствует вилке прибора (штепслю),
 - что сетевая розетка заземлена.
- Производитель не несет ответственность за ущерб, произошедший в результате неправильной эксплуатации.


- Перед первым использованием включите прибор и оставьте его нагреваться без продуктов не менее 10 минут. Если в процессе нагревания появится неприятный запах, проветрите помещение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Закройте прибор и вставьте вилку сетевого кабеля в розетку. Загорятся индикаторы работы и нагрева.
- Когда прибор достигнет нужной температуры, индикатор нагрева погаснет.
- Откройте прибор и положите бутерброд на нижнюю пластину.
- Закройте верхнюю пластину и закройте замок.
- Откройте прибор через 3-6 минут и проверьте, подрумянился ли бутерброд.
- Извлеките готовый бутерброд, используя деревянную или силиконовую лопатку, чтобы не повредить пластину.

СНЯТИЕ ПЛАСТИН

- Отключите прибор от электросети.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Раскройте прибор.
- Сдвиньте фиксаторы и снимите пластину.

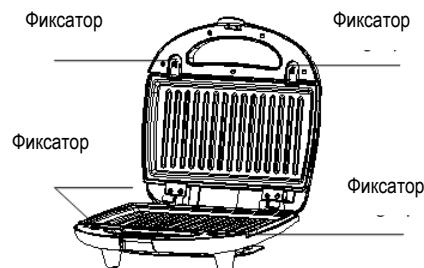

ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Раскройте прибор и протрите пластины влажной тряпкой. Корпус прибора протрите влажной тряпкой. Не используйте агрессивные чистящие средства и

грубые материалы, так как они могут повредить корпус прибора.

ХРАНЕНИЕ

Намотайте кабель на приспособление для хранения кабеля и поставьте прибор в горизонтальное или вертикальное положение. Храните прибор в сухом месте, не доступном для детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров вы можете найти в брошюре «Гарантийные обязательства» и на сайте www.gorenje.com.



**GORENJE
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ!**

**Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений!**